1. 取扱説明書

保証書

品名 DアナログユカコンAB-R 床暖房コントローラ(サーモ付) DアナログユカコンAB-N 床暖房コントローラ(サーモ無)

上記機器をお買い求めいただきましてありがとうございます。この保証書は、東京ガスの供給区域内において都市ガス用としてご使用になる場合、本書記制内容で無料修理をお約束するものです。

58

- (1) 保証期間は、上記品名の機器をお買い上げの日から2年間とし機器本体を対象とします。
- (2) 万一故障の場合は、お買い上げの店または最寄りの東京ガス支社・営業 所へお申し出ください。
- (3) サービス員が訪問した時にこの保証書をお示しください。
- (4) 保証期間中でありましても、次の場合には有料修理といたします。
 - (イ) 取扱説明書によらないでご使用になり故障した場合。
 - (ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下等による故障および損傷。
 - (ハ) 火災、天災、地変等による故障、その他不可抗力による故障。
 - (二) お買い上げの店または東京ガス支社・営業所にご連絡なしに改造された場合の故障。
 - (ホ) この保証書を紛失された場合。.
- (5) 無料修理などアフターサービス等についてご不明の場合は、お買い上げの店または最寄りの東京ガス支社・営業所にお問い合せください。

保証責任者東京ガス株式会を認う

〒105-0022 東京都港区海岸1丁目5番20号 電話 代表03 (3433) 2111

お買い上げ日	平成	年	月	B	
反売 店 名					扱
所					者
2 話 箭 号					ED

お客様へ

- この保証圏をお受取りになる時に販売年月日、販売店名、提番印が記入してあることを確認してください。
- 2 c この保証書は再発行いたしませんので、紛失されないよう大切に保管してください。
- 3. この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの店または最寄りの東京ガス支社・営業所にお問い合せください。

※ご使用に隠しての機器に関するお問い合せは別紙事業所一覧をご覧ください。




73968119255000

床暖房用コントローラ DアナログユカコンAB-R (電温センサーつき) DアナログユカコンAB-N (電温センサーない)

取扱説明書

●ご使用前に必ずこの『取扱説明書』をよくお読みいただき、正しく お使いください。お読みになった後は、大切に保存してください。

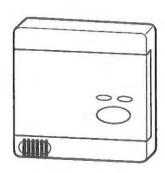

DアナログユカコンA8-R

		目 -	次	190. edin
★特	こ注意して	こいただきが	といこと …	1~2
				3~4
★特	**********		************	3~4
* 21	使用方法·	************	*************	5~13
1.3	初期通電	*	***********	5
2.3	運転・停止	Lのしかた.	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Б
3.	温度調節の	ひしかた…	**********	5
4.1	時計の合物	つせかた		6
5.	タイマーの	のつかいかり	と(簡単な説	朗)7
6.	タイマーの	のつかいかり	と(詳細な説	明)8
1	11タイマー	一予約のし	かた・・・・・・・・	8
1	2 タイマー	一運転のし	かた・・・・・・・	11
7.	ホームオー	ートメーシ	ョン機能…	13
	理を依頼さ			14

特に注意していただきたいこ

安全に関する重要な内容で すのでよくお読みのうえ、 必ずお守りください。

誤った取扱をしたときに、死亡 や重傷など重大な結果に結び付く の欄に、状況によっては重大な結 果に結び付く可能性があるものを 「▲ 注意」の欄にまとめてありま す。必ず、ご使用時にいつでも読 むことができるところに保管して ください。



コントローラの取り付け

取り付けは、お買い上げの販売店ま たは専門業者に依頼して行ってくだ

ご自分で取り付けや分解・修理をさ れ不備があると、故障・感動・火災 の原因になります。




床面温度を上げすぎない

禁止


床面の温度を高くして、 床に長時間接触します と、皮膚傷害を起こす 恐れがあります。 特に次のような方はご 注意ください。



◆深酒・疲労の激しい時や眠気を誘 う調 (風邪薬等) を服用された方



◆乳幼児や身体の不自由な方など、 自分の意志で体を動かせない方



◆皮膚の弱い方や皮膚感覚の弱い方

コントローラを水濡れさせない



コントローラを水洗い したり、濡れた手で操 作しないでください。 操作部より水が侵入し て、故障の原因になる ことがあります。





小さなお子さまなどに よる無理な取り扱いや 強引な操作は、故障や 破損等の原因になりま す。





高温・直射日光はさける



火気を近づけたり、直 射日光にあたると、表 示部・印刷面・プラス チック部が変色や変形 することがあります。 また、センサー部に直 射日光があたりますと、 正しい室温が検知でき なくなります。

(DアナログユカコンAB-Rの場合)

日常のお手入れ

柔らかい布で乾拭きします。汚れが ひどい場合は、お湯か水で濡らした 布をよく絞って拭きます。

△ ご注意


シンナー・ベンジン・磨き粉・40℃ 以上のお湯は、変色や変形の原因と なりやすいので使用しないでくださ い。







各部の名称

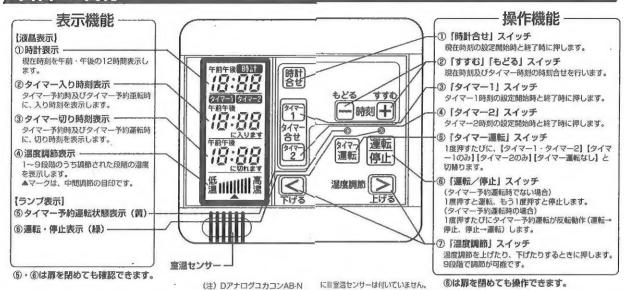

特長

★おすすめタイマー予約

1日2回のタイマー予約運転で生活サイクルに合った床暖房やムダなく経済的な床暖房が行えます。



★わかりやすい表示

液晶表示は、おおきな文字を使い 見やすくしました。また、タイマ 一運転ランプや運転・停止ランプ は、扉が閉まっていても確認でき ます。



★押しやすいスイッチ

大きな押しやすいスイッチで、操作がとても楽です。さらに、【運転/停止】スイッチの受け付けをブザーでお知らせします。



★憶えてます機能

停電時に便利な記憶機能内蔵で、 停電前の運転状態を約1分間、時 計設定(現在時刻)を約10分開記 憶します。また、その他の設定状 態は永久記憶します。




★原開けずにスイッチ

日常あまり使用しないスイッチや 表示は、扉の中におさめました。 日常の操作は扉の上から運転スイ ッチのみで簡単な操作です。



★ホームオートメーション機能

集中制御コントローラとの接続により、一部屋から 全部屋コントロールや、テレコントローラとの接続 により、外出先や帰宅途中などの遠隔地から、電話 にて運転・停止ができます。



- 3 -

ご使用方法

1. 初期通電時

(1) 電源を入れます。

熱源機の電源プラグをコンセン トに差し込んでください。

(注)

- ☆電源が入らない場合は、熱温機 の取扱説明書をご覧になり電源 を入れ直してください。
- (2) 時計表示は、[-:--] 及び [時計] の点灯になっています。
- (3) 温度調節の目盛りは、低温側に なっています。



「時計」「-:--」「最低温度」が点灯

2. 運転・停止のしかた

(1) 運転にします。

【運転/停止】スイッチを押してください。ランブ(緑)が点灯して、ブザー音が "ピッピッ"となります。

(2) 停止にします。

(運転/停止) スイッチを押して ください。ランプ(緑)が消灯 して、ブザー音が "ビッ" とな ります。

※扉を聞めても操作できます。





3. 温度関節のしかた

(1) 温度調節を行います。

【上げる】【下げる】スイッチを 押してご希望の設定を行います。 1度押すたびに1段階すつ調節 が行えます。

- ☆〈DアナログユカコンAB-Rの場合〉 整温は、設定に基づき自動調節し て運転します。
- ☆ (DアナログユカコンAB-Nの場合) 室温は自動調節されませんので、 お好みに合わせて設定してくださ い。

(注)

☆使い始めや温度調節の変更を行なったときは、設定温度になるまでに遅れ時間があります。





パーが減る

4. 時計の合わせかた

- (例) 午前10時30分に合わせる場合
- (1) **時計合わせを始めます。** 【時計合せ】スイッチを押します。



年前 | 時計



時刻十

押す


押す

「午前」「0:00」が点滅

(2) 現在時刻を合わせます。

【すすむ】【もどる】スイッチを押して【午前】【10:30】に合わせます。

- ☆ 1 度押すたびに時刻は、1分ずつ 進みます。
- ☆押し続けると、時刻は10分ずつ早 く進みます。



【時計合せ】スイッチを押します。

☆時計合わせが終了し、表示が点滅 から点灯に変わり、時計が動作し 始めます。

☆時報などに合わせてスイッチを押しますと、秒合わせができます。

☆時計を合わせる際には、各スイッチを押さない状態が約1分間継続した場合は、配定状態が解除されます。設定中の時刻で設定されますので、始めからやり直してください。





『時計』「午前」「10:30」が点灯




- 5 -

取扱説明書

(アナログ信号対応)

ご使用方法

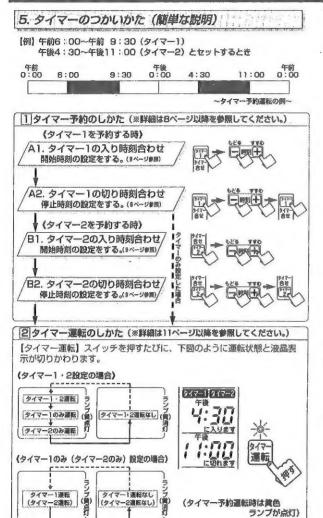

☆必ず時計合わせを行ってからタイマー予約を行ってください。 ☆タイマー予約時刻を合わせる際には、各スイッチを押さない状態が 約1分間継続した場合は、設定状態が解除されますので、始めから

-- 7 -

やり直してください。

6. タイマーのつかいかた (詳細な説明)

1 タイマー予約のしかた

〈タイマー1の設定を行ないます〉※タイマー2のみ設定する時はこのページの操作は必要ありません。

A1. タイマー1 の入り時刻合わせ/

(例) 午前6時00分に合わせる場合

①タイマー時刻合わせを開始します。【タイマー1】スイッチを押します。





「午前」「-:--」が点減

②入り時刻を合わせます。

[すすむ] (もどる) スイッチを押して「午前」「6:00」に合わせます。
☆1 度押すたびに時刻は、1分す
つ進みます。

☆押し続けると、時刻は10分ずつ 早く進みます。



A2. タイマー1 の切り時刻合わせ/

(例) 午前9時30分に合わせる場合

①タイマー階刻合わせを開始します。【タイマー1】スイッチを押します。





『午前』「-:--」が点滅

②切り時刻を合わせます。

【すすむ】 【もどる】 スイッチを押して「午前」「9:30」に合わせます。



③タイマー時刻合わせを終了します。 【タイマー1】スイッチを押します。 ☆タイマー1 予約時刻合わせが終 了して、『タイマー1】が点灯します。

(注)

☆設定中に停電した場合は、設 定前の状態に戻りますので、 設定をやり直してください。





「タイマー1」が点灯

- 8 -

タイマー1

もどる

押す

€<u>2</u>€

押す

一喇十

押す

वं वं ते

√押す

-]時刻[十]

1 タイマー予約のしかた (つづき)


(タイマー2の設定を行ないます)

※タイマー1のみ設定する時はこのページの操作は必要ありません。

B1. タイマー2の入り時刻合わせ/

(例) 午後4時30分に合わせる場合

①タイマー時刻合わせを開始します。 【タイマー2】スイッチを押します。



『午前』「-:--」が点滅

②入り時刻を合わせます。

【すすむ】【もどる】スイッチを押し て「午後」「4:30」に合わせます。 ☆1度押すたびに時刻は、1分ず つ進みます。

☆押し続けると、時刻は10分ずつ 早く進みます。



B2. タイマー2 の切り時刻合わせ/

(例)午後11時00分に合わせる場合

①タイマー時刻合わせを開始します。 【タイマー2】スイッチを押します。



「午前」「-:--」が点滅

②切り時刻を合わせます。

【すすむ】【もどる】スイッチを押し て「午後」「11:00」に合わせます。



③タイマー時刻合わせを終了します。 【タイマー2】スイッチを押します。

☆タイマー2予約時刻合わせが終 了して、「タイマー2」が点灯し ます。

(注)

公設定中に停電した場合は、設 定前の状態に戻りますので、 設定をやり直してください。





-- 9 --

「タイマー1」「タイマー2」が点灯

こんなときには………

★入り時刻のみタイマー予約する時 【すすむ】 【もどる】 スイッチを押し て、切り時刻を「-:--」に合わせて ください。(「-:--」は午後11:59








次のような時に「Err」表示がで ますので、タイマー予約をやり面 してください。 ①入り時刻と切り時刻を同じ時刻

に設定した場合。 ②タイマー1とタイマー2の設定 により、24時間運転状態となる

設定をした場合。 (タイマー1・2の両方を選択時)



1 317-2

<u>/ /住人以来</u>*

★タイマー予約の確認・取り消し 変更をする時

①タイマー予約時刻を確認する時 は、【タイマー1】【タイマー2】 の各スイッチのみを押して確認 してください。





②タイマー予約時刻を取り消す時 は、8ページ以降を参照しタイ マー予約時刻を 「-:--」 に設定 してください。(「-:--」は午後 11:59の次に表示されます。)

③タイマー予約時刻を変更する時 は、8ページ以降を参照し設定 をやり直してください。





- 10 -

[2] タイマー運転のしかた

(1) タイマー時刻の設定を確認します。

液晶表示部へ、下記の何れかが点灯していることを確認してください。

a. タイマー1のみ設定

b. タイマー2のみ設定

c. タイマー1・2設定







(2) タイマー予約運転にします。

【タイマー運転】スイッチを押し て、「タイマー1・2」、「タイマー 1」、「タイマー2」の何れかを選 択します。

☆【タイマー運転】スイッチを押 すたびに右下図のように運転 状態と液晶表示が切りかわり ます。

☆運転状態は、タイマー予約時 刻の設定状態によって、入り 状態または切り状態となりま す。

(注)

☆「Err」表示となった場合に は、タイマー1の入り時刻と タイマー2 の切り時刻または タイマー1の切り時刻とタイ マー2の入り時刻が同一とな(タイマー1・2段定の場合) っていますので、設定を入れ 直してください。

☆ご旅行などにより長期の間不 在となる場合には、「タイマー 運転】スイッチを何度か押し、 タイマー予約運転を解除(タ イマー運転ランプ「黄」が消 灯している状態) にしてから お出かけください。





予約時期、タイマー運転ランプ(質)が点灯



(タイマー1のみ (タイマー2のみ) 設定の場合)



こんなときには………

★タイマー予約運転の停止中に 運転したい場合。

【運転/停止】スイッチを押して ください。ランプ(緑)が点灯 して、ブザー音が ピッピッ となります。

☆次のタイマー予約の切り時刻 になると停止します。

☆タイマー時捌表示は、運転状 態に応じて、次の入り時刻・ 切りM刻へ自動的に変化しま d'.





道転ランプ(練)が点灯

★タイマー予約運転の運転中に


停止したい場合。

【運転/停止】スイッチを押して ください。ランブ (緑) が消灯 して、ブザー音が ピッ とな ります。

☆次のタイマー予約の入り時刻 になると運転します。

☆タイマー時刻表示は、運転状 態に応じて、次の入り時刻・ 切り時刻へ自動的に変化しま





運転ランプ (級) が消灯

- 12 -

- 11 -

(アナログ信号対応)

7. ホームオートメーション機能

(1) 集中制御コントローラおよび テレコンへの配線を行ってください。

集中制御コントローラおよびテ レコントローラへの配線のしか たは、工事説明書ならびに集中 制御コントローラ・テレコント ローラの取扱説明書をよくお読 みになってから行ってください。

(2) 集中制御コントローラの

操作をします。


集中制御コントローラにてスイ ッチをON/OFFしますと、(運 転/停止】スイッチ操作時と同 一の操作が行えます。

(3) テレコンの操作をします。

外出先や帰宅途中などの遠隔地 から電話(ビッポッパッタイプ) により、【運転/停止】スイッチ 操作時と同一の操作が行えます。

(注)

☆集中制御コントローラおよびテ レコンによりタイマー予約運転 の解除はできませんので、ご旅 行などにより長期の間不在とな る場合には、【タイマー運転】ス イッチを何度か抑し、タイマー 予約運転を解除(タイマー運転 ランプ「黄」が消灯している状 態)にしてからお出かけくださ い。

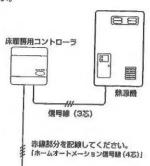

[JEM-A規格品]

アダプタ

[JEM-A規格品]

意底無話機

まったく運転しない場合 ●熱源機本体の電源プラグが確実に差し込まれて いますか。

■屋内の電源ヒューズやブレーカが切れていませ かか。

【停電したとき】

●そのままで通電されるまでお待ちください。液 **昌表示やランプ表示は全て消えますが、設定し** た内容はそのまま記憶しています。 (但し、時計表示は10分間のみ記憶)

タイマー切り時刻表示部に 「314」が点滅している。

●室温センサーの異常ですので、もよりの販売店 にご連絡してください。

MEMO

— 13 —

- 14 -